


## Antes de empezar

**!!!Es muy importante que no realice ninguna acción hasta leer completamente las instrucciones. Léalas de forma detenida y completa!!!**

Es muy importante que compruebe que su impresora se encuentre en perfectas condiciones para descartar posibles problemas a la hora de colocar los nuevos cartuchos e imprimir.

Haga un test de cabezales y compruebe que los resultados son correctos y no existe ningún cabezal obstruido ni existe ningún tipo de problema o error en su impresora. Poner unos cartuchos recargables en una impresora que no funciona bien no asegura que esta trabaje correctamente tras su colocación.

A continuación puede observar un ejemplo:

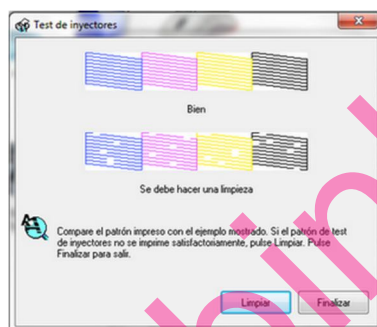


Cada impresora posee su propio test de inyectores y métodos de hacerlo. Por favor, consulte el manual de su impresora, haga los test oportunos y si éstos no son correctos, siga las instrucciones del fabricante para desatascar los cabezales.

Una vez todo esté correcto procederemos a la recarga e instalación de los cartuchos.



## Recarga de los cartuchos

La recarga de los cartuchos es una tarea sencilla que realizará en muy pocos minutos.

Le ofrecemos la posibilidad de realizar la carga mediante jeringuillas o mediante los propios dosificadores que nuestros botes traen incorporados.

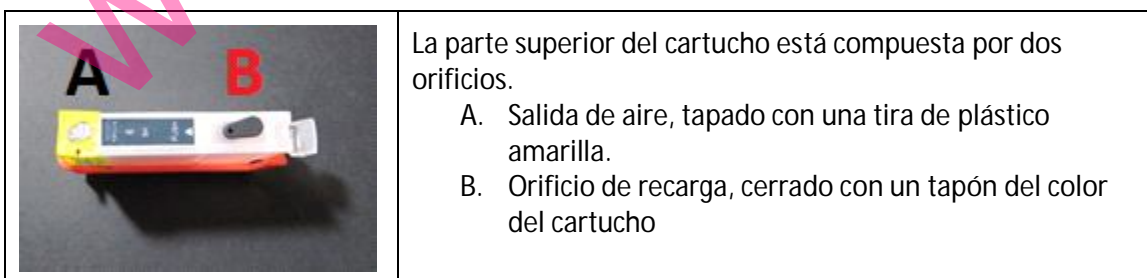



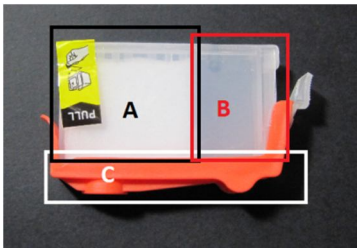


	<p>En la parte lateral del cartucho podemos ver:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Esponja que almacenará la tinta.</li><li>Compartimento donde haremos la recarga del cartucho. La tinta introducida en este compartimento será absorbida por la esponja.</li><li>Soporte para la recarga. Este soporte debe estar colocado en el cartucho cuando efectuemos la recarga para evitar que la tinta gotee y nos manchemos.</li></ol>
 <p>Retirar tira amarilla</p>	<p>Para realizar la recarga (recuerde utilizar el soporte de recarga para evitar fugas de tinta):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Quitamos el tapón de recarga</li><li>Quitamos la tira amarilla de la salida de aire.</li><li>Introducimos la tinta por el agujero, la esponja irá absorbiendo la tinta. Al finalizar, el compartimento de recarga "B" contendrá alrededor del 50% - 60% de su capacidad en tinta y la esponja estará empapada de tinta.</li><li>Volvemos a colocar el tapón de recarga.</li></ol>

### Colocación de los cartuchos en la impresora

Es muy recomendable cambiar todos los cartuchos a la vez para evitar la mezcla de distintos tipos de tinta.

Debe colocar el carro de impresión en la posición de sustitución de cartuchos. Consulte el manual de su impresora y continúe con la instalación de los cartuchos.

	<p>Localice las arandelas de silicona, son necesarias para ponerlas entre el cartucho y el carro donde se colocan los cartuchos para evitar fugas de tinta.</p>
---	---

	<p>Coloque las arandelas en su posición. Si su impresora posee un cartucho más grande que otros, coloque en estos las arandelas de mayor tamaño.</p>
	<p>Retire los soportes naranjas que se han utilizado para evitar los goteos de tinta y coloque los cartuchos dentro del carro de impresión en su posición correspondiente.</p> <p>Recuerde que debe escuchar el "click" característico que indica que el cartucho se ha insertado correctamente.</p>

Una vez haya colocado los cartuchos siga las instrucciones de su impresora para terminar con la instalación de los cartuchos.

Si es la primera vez que instala los cartuchos o ha cambiado la tinta que utiliza, **debe realizar una o dos limpiezas de cabezales** para llenar el cabezal y sustituir la tinta antigua por la nueva.

Recuerde que debe recargar los cartuchos cuando compruebe que la calidad de sus impresiones comienza a bajar debido a que la tinta se está acabando o cuando su impresora se lo indique.

### Preguntas frecuentes

1. ¿Cuánto tiempo puedo estar sin imprimir?
  - Más de una semana **comienza** a ser excesivo, si está varios meses sin imprimir puede llegar a inutilizar la impresora. Dele un buen mantenimiento e imprima de vez en cuando para mantenerla operativa.
2. Aparecen manchas de tinta en el papel
  - Es normal si acaba de realizar una limpieza de cabezales o ha sustituido los cartuchos. Este proceso expulsa mucha tinta y puede que haya exceso en la esponja por donde pasa el papel. Puede limpiarlo con papel absorbente. El propio paso del papel también lo limpiará.
  - Compruebe que los tapones de recarga están colocados.
3. No me reconoce el cartucho.
  - Si está sustituyendo el cartucho, sáquelo y vuélvalo a poner.
  - Puede ser que la impresora lo detecte como vacío, sáquelo, recárguelo y vuélvalo a poner.
4. He realizado los procesos que indica al poner el cartucho pero no me imprime correctamente.
  - Compruebe que la tira amarilla de salida de aire está retirada correctamente y permite la salida de aire.

*Las marcas nombradas son propiedad de sus respectivos dueños y se utilizan con fines descriptivos*



- Puede que el cabezal esté muy obstruido con tinta seca por no haber usado la impresora durante mucho tiempo, tenerla con cartuchos vacíos o poca tinta y/o por haber juntado tinta de distintos tipos. Puede que necesite realizar unas limpiezas de cabezales, una solución limpiadora o contactar con el fabricante de su impresora.
  - Puede que el algún elemento de su impresora esté defectuoso. Contacte con el fabricante.
5. ¿Tiene fecha de caducidad la tinta?
- Si, guardando los botes en condiciones óptimas (alejado del sol, sin humedad y entre 15° y 35°) pueden mantenerse en buenas condiciones entre 12 y 18 meses.

### **IMPORTANTE**

- No deje la impresora sin imprimir más de 1 semana, la tinta puede secarse y obstruir el cabezal.
- **Nunca junte distintos tipos de tinta en un mismo cartucho (pigmento y colorante).**
- Nunca imprima con los cartuchos vacíos. Las impresiones se realizan mediante calor y la tinta enfría el cabezal. Si imprime sin tinta puede quemar el cabezal.
- Recargue los cartuchos cada vez que la impresora los detecte como vacíos (aunque quede tinta).
- Si su impresora no marca los niveles de tinta, compruebe cuando crea conveniente la tinta que queda y recárguelos si es necesario. Nunca deje que se vacíen o estén con niveles bajos.
- Mantenga la tinta y la impresora en un lugar seco entre 15° y 35°.
- Evite el contacto directo con el sol.
- Mantenga la tinta fuera del alcance de los niños.